



SITKO DUO

Dubbelhäftande Transfertejp

PRODUKTBEKRIVNING

Sitko Duo används för skarvning av ångspärrar och ångbromsar, samt för överlappning av underlagstäckning och övriga plaster. Fäster även mot trä, stål och metallkonstruktioner.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För att garantera åldringsbeständigheten skall tejpens lagras inomhus i skydd från solljus (UV-strålning) och inte utsättas för temperaturer över +35 °C.

För bästa monteringsresultat bör tejpens förvaras i varmlager innan applicering.

FÖRDELAR MED PRODUKTEN

- Kan monteras året runt
- God vidhäftning
- God åldringsbeständighet
- Livscykel minst 50 år
- Enkelt att montera
- Har ett brett användningsområde
- Flera olika bredder
- För tätning av plast och ångspärr
- Kompatibel med de vanligaste byggnadsmaterialen

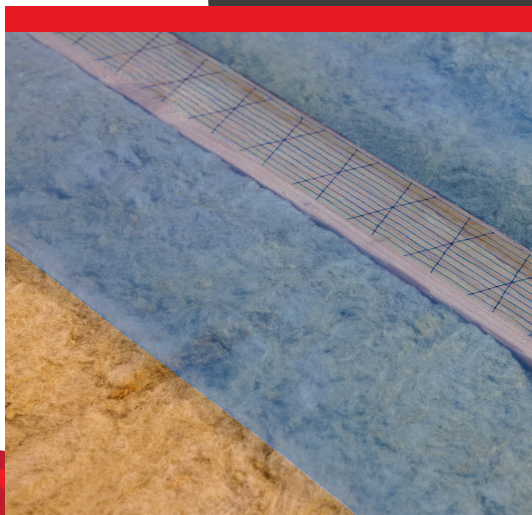

ARTIKELTABELL

Produkt nr.	Produktnamn	Mått	Förpackningsstorlek	Vikt / Kartong
37522	Sitko Duo	19 mm x 50 m	32 RL/FRP	10,9 kg
07521	Sitko Duo	38 mm x 50 m	16 RL/FRP	10,9 kg

TEKNISK INFORMATION

Egenskaper	Klassificering
Ytmaterial	Polyesterfilament
Skyddstejp	Silikonpapper
Färg	Transparent
Lim	Polyakryllim
Grundmaterial	PET- nät
Vikt	37522 677g / 07521 339g
Värmebeständighet	-40 °C - + 100 °C (130 °C, kortvarig)
Fästförmåga	≥ 30-50 N / 25 mm
Kompatibilitet med byggnadsmaterial	Kompatibel
Certifikat	P-märke nr SC1386-11
Lagring	I torrt och svalt (+ 20 °C)
UV-skydd	Oskyddad i 6 månader
Väderbeständighet	Oskyddad i 6 månader
Monteringstemperatur	Rekommenderas +5 °C - +35 °C / min. -10 °C **

* Produkten bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normala väderpåfrestningar under en period på upp till ?? månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

** Tejpen kan monteras under vinterförhållanden i -10 °C. I detta fall bör särskilt kontaktytorna och lagring av tejpen före montering uppmärksammas. Det får inte finnas is, imma eller fukt på kontaktytan. Tejpen bör lagras i varma förhållanden i +20 °C. För att säkerställa bästa resultat och fäste bör alla kontaktytor grundas med Sitko Primer.



CERTIFIERAD



BASTA



SundaHus

Svanen

