

dormakaba dKey



Det digitala låset

Så smart att
det inte syns



dormakaba dKey är det smarta hybridlåset som förenar tryggheten i ett traditionellt lås med digital teknik som ger valfrihet och nya möjligheter

Hybridlås som ger valfrihet

Med dormakaba dKey är det bara att installera låshuset, ladda ner de kostnadsfria dKey-apparna och aktivera låset. Nu kan du använda ditt lås antingen digitalt via mobilen, din smartklocka, eller knappsats och/eller som ett traditionellt lås med fysiska nycklar. Du väljer det som passar dig och din familj bäst. Det är vad vi kallar för hybridlås.

Montering - Enkel installation

Låshusets mått följer skandinavisk urtagsstandard och kan enkelt ersätta det befintliga låshuset. Med andra ord, ingen åverkan behöver göras på din dörr. Efter installation görs en kontroll via appen för att säkerställa att låset blivit rätt installerat.

Dolda möjligheter - Välj hur din dörr ska se ut

I dormakaba dKey är all teknik dold inne i låset där det finns digital funktionalitet som kommunicerar via Bluetooth (BLE).

Eftersom tekniken är dold inne i dörren styr du utseendet på din dörr fullt ut. Du kan därför utan problem kombinera din dörr med de dörrhandtag du tycker är snygga och passar in.

Tokens

För att ansluta till låset och bli administratör krävs en token. För varje användare som administratören delar ut en digital nyckel till behövs också en token. Vid leverans av ditt dKey ingår 8 st tokens. Skulle det behövas ytterligare tokens kan administratören köpa till fler i dKey Admin appen. Totalt kan varje lås hantera 21 stycken tokens. T.ex. en administratör och 20 st användare som öppnar via dKey nyckelapp.

Säkerheten är nyckeln

dormakaba dKey är ett säkert lås som är testat och certifierat både mekaniskt och digitalt. SSF 3522, klass 3 mekaniskt godkänd låsenhet. SSF 3523, klass S3 digitalt godkänd låsenhet. EN 14846:2008 Elektromekaniskt testat och certifierat.



Hur kommer jag igång?

För att använda dormakaba dKey digitalt laddar du ner dKey appen nedan. Är du administratör av det digitala låset laddar du även ner dKey Admin. Apparna finns tillgängliga för både iPhone och Android.

dormakaba dKey Admin App

Används för att aktivera låset och administrera nycklar, koder och tillbehör. Köp av tokens eller tilläggstjänster.




dormakaba dKey App

Är din digitala nyckel som används för att låsa upp dörren.




Apparna laddar du enkelt ner från Google Play eller Apple App Store.

dormakaba dKey - anpassat för dina behov

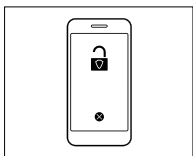

dKey App

Öppna via app eller låses upp automatiskt när du närmar dig.

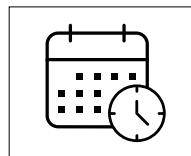


Tidsstyrt tillträde (kräver abonnemang)

Ge tillgång till tillfälliga eller schemalagda digitala nycklar. T.ex. vid uthyrning, för hantverkare, vid städning osv.




Smart Watch

Bär din digitala nyckel i klockan. Fungerar med Apple Watch och Google Wear.

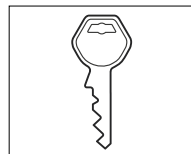


Nyckel

Du kan alltid öppna med vanlig nyckel.

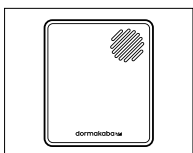


Nätverksenhet till wifi (tillbehör)

Se på distans om låset är låst eller öppet. Du kan även låsa och låsa upp på distans. För ytterligare utökad funktionalitet läs nedan om abonnemang.

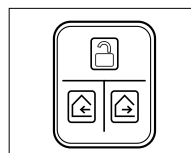

Smart Hem-knapp (tillbehör)

Öppna enkelt från insidan istället för att ha nyckel i låset om vred saknas.

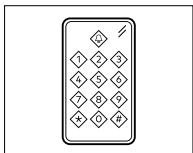

Knappsats (tillbehör)

Använd en personlig kod för att öppna, 6 alt. 4 siffrig kod. Möjlighet till 4 unika koder. Placeras på utsidan, IP44-klassad. Administreras i Admin app.



dKey för det smarta hemmet

Fungerar med Google home för smarta hem integrationer.

Tekniska förutsättningar

- Kommunikerar via Bluetooth low energy (BLE).
- Drivs av Lithium 3,6V AA batteri. Livslängd ca 2 år vid 10 öppningar/dag. *OBS! Vanligt Lithium 1,5V AA batteri fungerar inte.*
- Batteriindikator och varningar om låg batterispänning ges i dKey apparna. Tar batteriet slut öppnas dKey med fysisk nyckel tills batteriet är utbytt.
- Anpassat för skandinaviska ovala och runda cylindrar.
- Används vred ska det vara med återfjädrande funktion för att säkerställa att låset fungerar korrekt.
- Dörrhandtag ska ha returfjädrer för att låset ska fungera. (Saknas returfjädrer i dörrhandtaget medföljer 2 st externa returfjädrar i förpackningen).
- dKey är primärt framtaget för dörrar där karmens slutbleck vid behov kan bytas. (Vissa ståldörrar har ej utbytbart slutbleck).

Abonnemang - Utökade funktioner

Med abonnemang får du tillgång till tidsstyrt tillträde som du kan dela ut när du är på distans. Max 5 st tidsstyrda tillträden kan lämnas ut samtidigt till ett lås. Kan användas vid uthyrning, för hantverkare, hushållstjänster osv.

Med abonnemang och nätverksenhet kan du:

- Dela ut nycklar och ändra pinkoder från distans.
- Koppla 3 st dKey lås till nätverksenheten.
- Aktivera/avaktivera NATT och BORTA läge från distans.
- 3 st administratörer kan nyttja funktionerna från distans.

Kostnad: 305 kr/år eller 30 kr/mån. (Priset gäller jan 2025)

dormakaba dKey - Det digitala låset

Basic-paketet innehåller:

- 1 st Låshus MTL 9291-II dKey
- 1 st Detektorkort för låshus MTL9291
- 1 st Säkerhetsslutbleck DS9002
- 2 st Returfjäderbehör trycke (*)
- 1 st Batteri 3,6V 2,6Ah
- 1 st Borrskyddsplåt
- 8 st Tokens ingår (1 st går åt till Admin)

Thomée artnr 841931



Extended-paketet innehåller:

- 1 st Låshus MTL 9291-II dKey
- 1 st Detektorkort för låshus MTL9291
- 1 st Säkerhetsslutbleck DS9002
- 2 st Returfjäderbehör trycke (*)
- 1 st Batteri 3,6V 2,6Ah
- 1 st Borrskyddsplåt
- 8 st Tokens ingår (1 st går åt till Admin)
- 1 st dKey Smart Hem-knapp – inkl batteri CR2032
- 1 st dKey Knappsats – Inkl 2 st AA 1,5V Lithium batterier
- 1 st dKey Gateway/nätverksenhet – Inkl USB kabel (ej strömadapter)

Thomée artnr 841932



* Externa returfjädrar medföljer i båda paketen och används i de fall dörrhantagen som monteras saknar inbyggd returfjäder.

Köp till smarta tillbehör



Knappsats

En stilren, trådlös och IP-klassad knappsats som placeras utvändigt. Den ger dig och familjen, vänner och hantverkare möjlighet lås upp med PIN-koder. Den fungerar även som ringklocka ihop med dKey Nätverksenhet.

- Batteridrivna (2 st AA 1,5 V)
- Fri placering inom 0-5 meter från låset
- För utomhusbruk, klassat enligt IP44
- Mått (H/B/D): 102,4/62,4/22 mm



Knappsats
Thomée artnr 841934



Smart Hem-knapp

Smart Hem-knapp är en extern, digital öppna-knapp som möjliggör bekväm öppning inifrån.

- Via knapptryck kan låset öppnas
- Fri placering inom 0-5 meter från låset
- Via knapptryck kan öppna-knappen avaktiveras (bortalläge)
- Om dKey Knappsats är installerad kan man via knapptryck avaktivera denna (nattläge)
- För högsta säkerhet kan man aktivera kombinerat borta- och nattläge via Smart Hem-knapp
- Batteridrivna (CR2032 3 V)
- Mått (H/B/D): 51/41/13 mm



Smart Hem-knapp
Thomée artnr 841933



Nätverksenhet

En diskret nätverksenhet som ansluts till ditt wifi. Genom dKey Admin-app kan du låsa och låsa upp på distans. Du kan även skapa och dela ut PIN-koder och digitala nycklar. Med nätverksenheten får du full kontroll på ditt lås även när du inte är hemma.

- USB-kabel för strömförsörjning medföljer
- Fri placering inom 0-5 meter från låset
- Strömadapter medföljer inte
- Mått (H/B/D): 80/68/14 mm



Nätverksenhet
Thomée artnr 841935

THOMÉE GRUPPEN AB

Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö
Tel: 040 38 60 00 | Kundtjänst: 040 38 61 00

info@thomee.se | www.thomee.se | Webshop: www1.thomee.se

THOMÉE